

5. Betätigung des Krafthebers:

Zur Bedienung des Krafthebers hat das Steuergerät der Blockhydraulik einen Sperrhebel und einen Steuerhebel.

Der Steuerhebel dient zum Heben und Senken des an die Heberwelle angeschlossenen Gerätes und gegebenenfalls des Mähwerkes, Frontladers usw.


Der Sperrhebel kann in 3 Stellungen geschaltet werden:

In **Stellung I** muß der Sperrhebel stehen, wenn nur die an die Dreipunkt-Aufhängung angeschlossenen Geräte betätigt werden sollen.


In **Stellung II** des Sperrhebels können mit dem Steuerhebel alle Geräte an der Dreipunkt-Aufhängung und gleichzeitig die an der Zapfstelle angeschlossenen Geräte (Mähwerk, Frontlader usw.) betätigt werden, wenn der Absperrhahn in der zugehörigen Druckleitung geöffnet ist.

In **Stellung III** des Sperrhebels sind die an die Dreipunkt-Aufhängung angeschlossenen Geräte in oberster Stellung automatisch verriegelt, dagegen können alle an die Zapfstelle angeschlossenen Geräte (Frontlader, Mähwerk, Kippanhänger usw.) betätigt werden, wenn der betreffende Druckleitung befindliche Absperrhahn geöffnet ist.

Durch Umlegen des Sperrhebels in **Stellung III** ist das an die Heberwelle angeschlossene Gerät gegen unbeabsichtigtes Absinken gesichert. Für **Straßenfahrt** mit

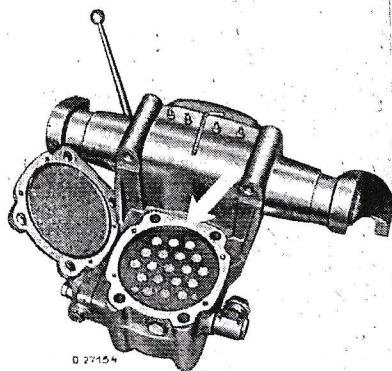

Ölfilter

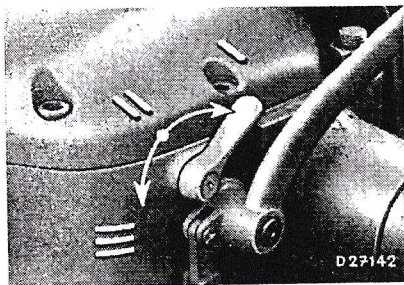

Sperrhebel